Paramétrage caméra AXIS M2025-LE

- OUT vers la caméra / IN vers le PC. (Alim POE)

- Ouvrir l'application AXIS IP Utility
- Cliquer sur la caméra qui a été détecter.

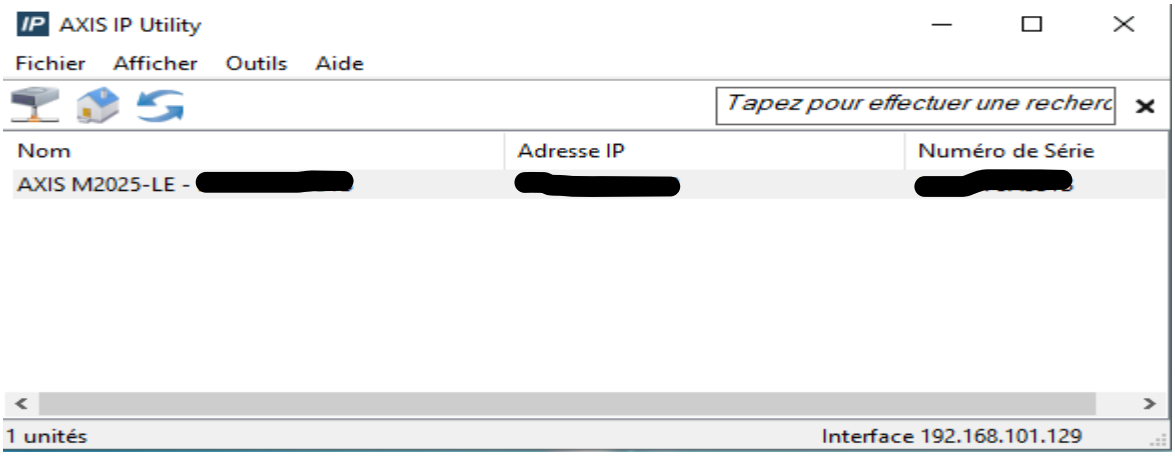

- Entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe (test avec root).

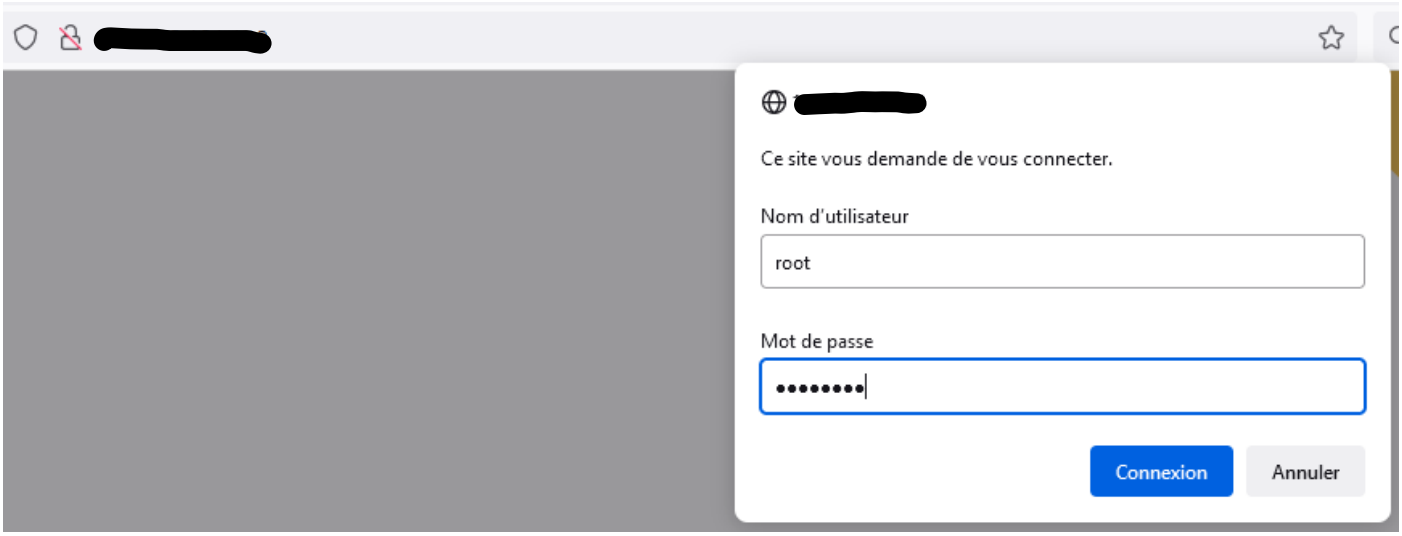

- Taper tous les paramètres, cliquer sur suivant.

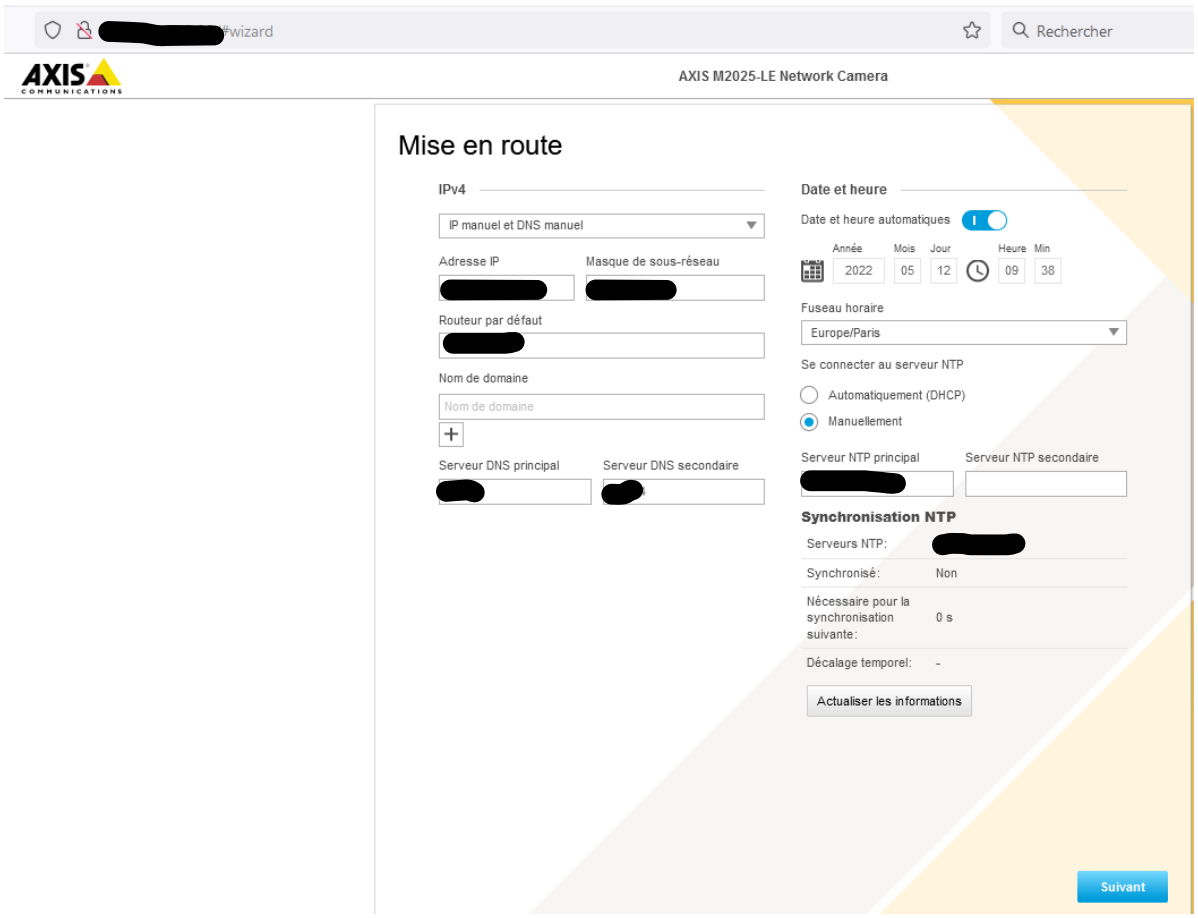

- Paramétrer la carte réseau pour pouvoir se connecter.

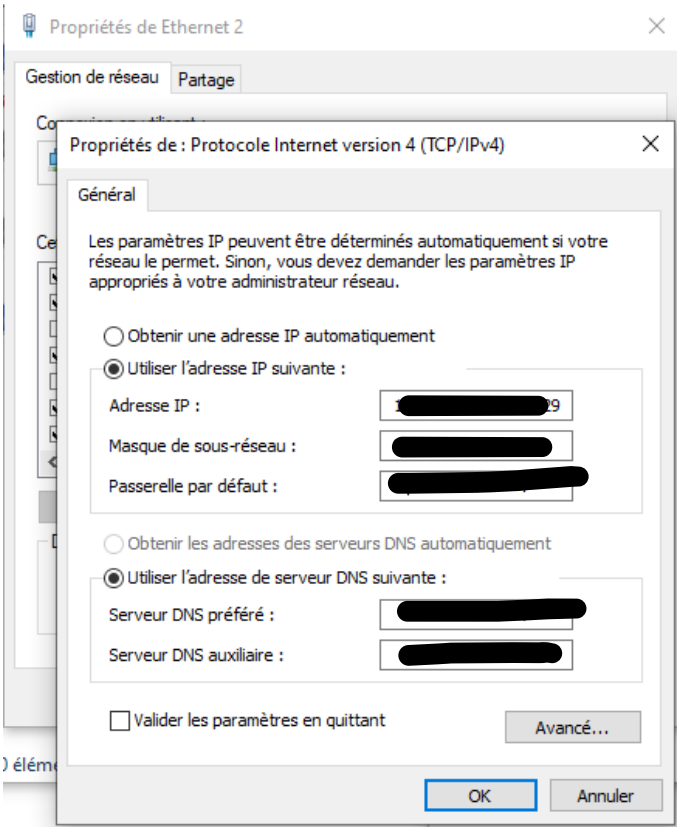

- Aller sur le net et taper l'IP
- Réglage → Maintenance → Vérifié le Firmware sinon le mettre à jour.

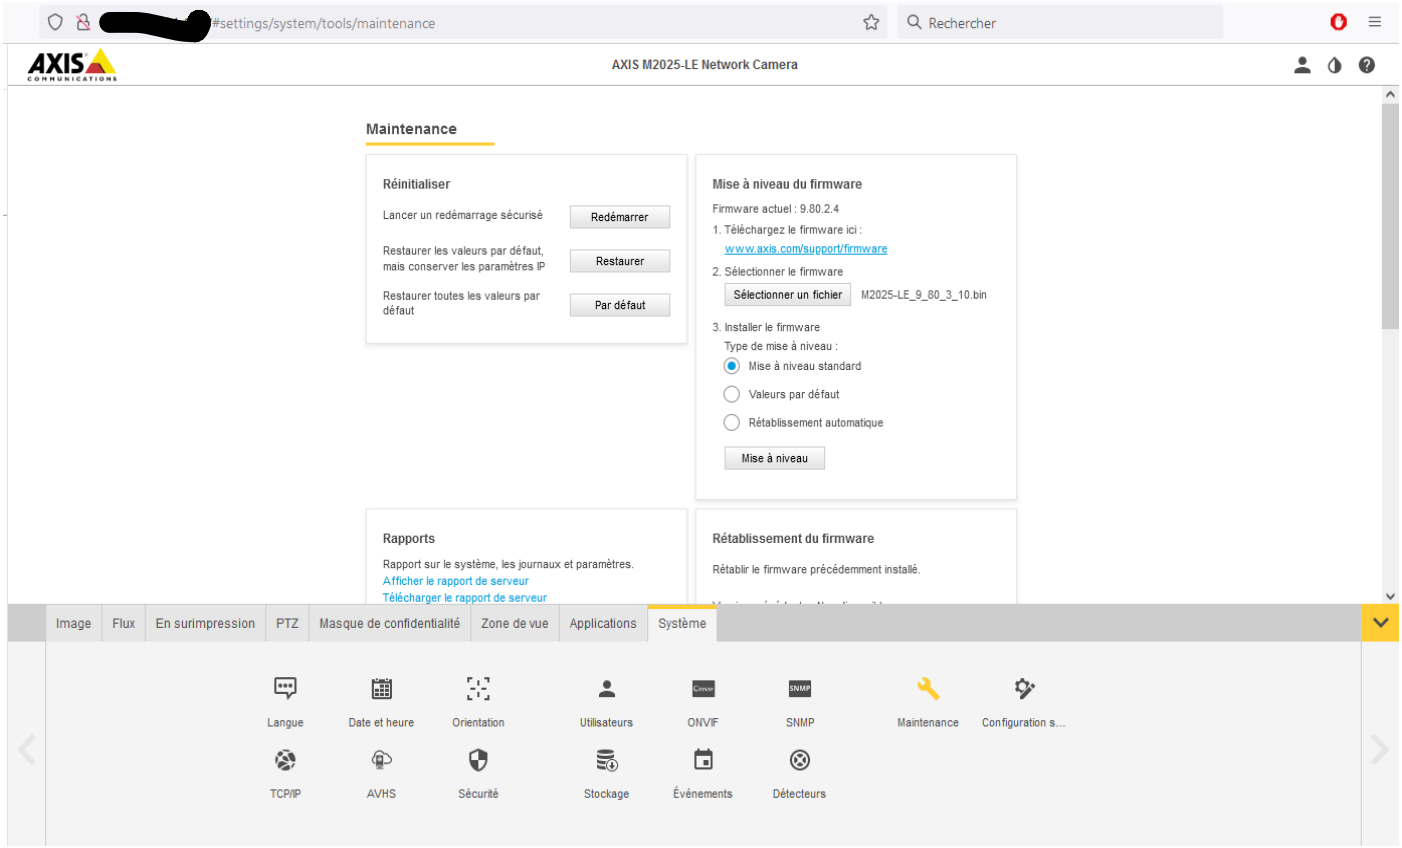

- Renommé la caméra.

- Taper le nom + cliquer sur date et heure.

- Ajouter une nouvelle Caméra dans Synology.

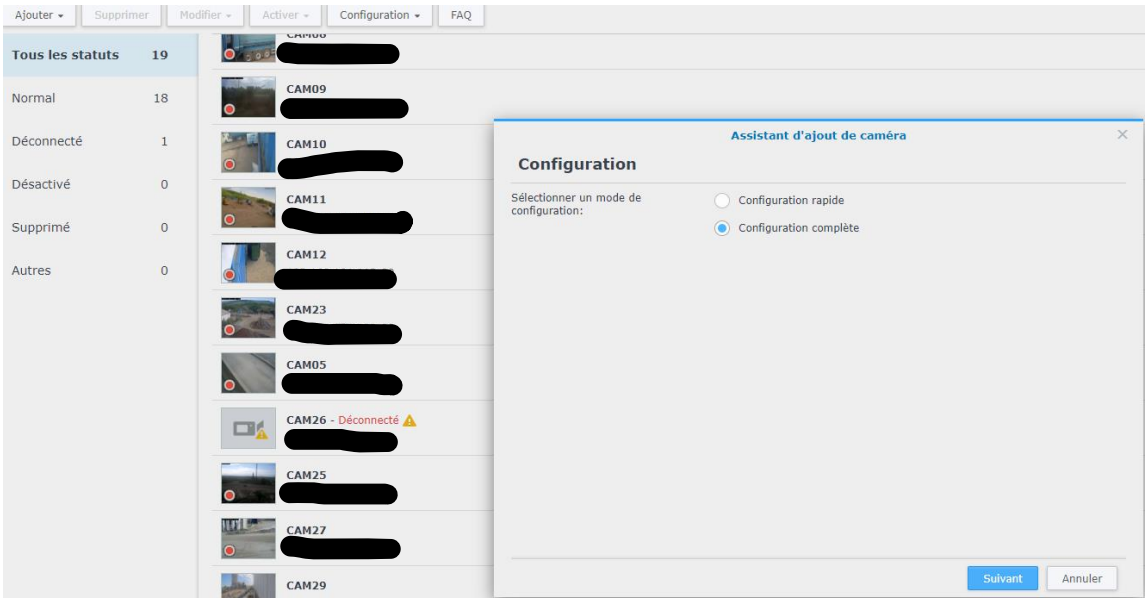

- Choisir le serveur.

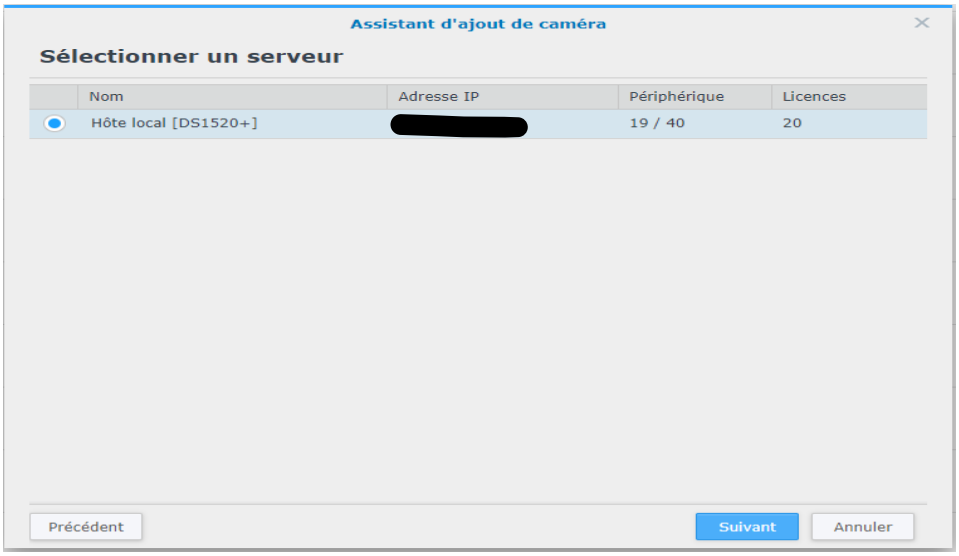

- Taper les paramétrages suivants.

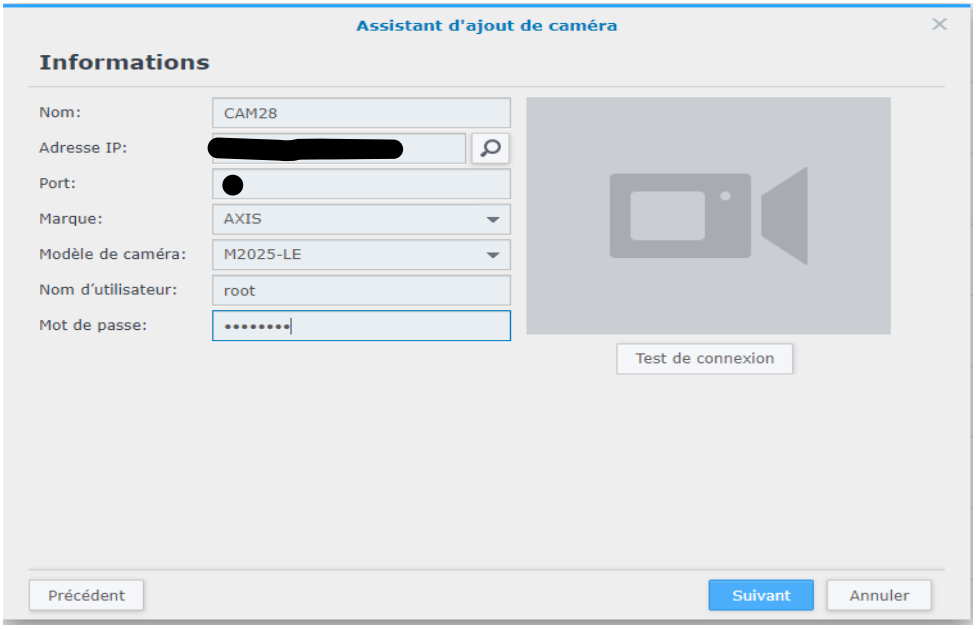

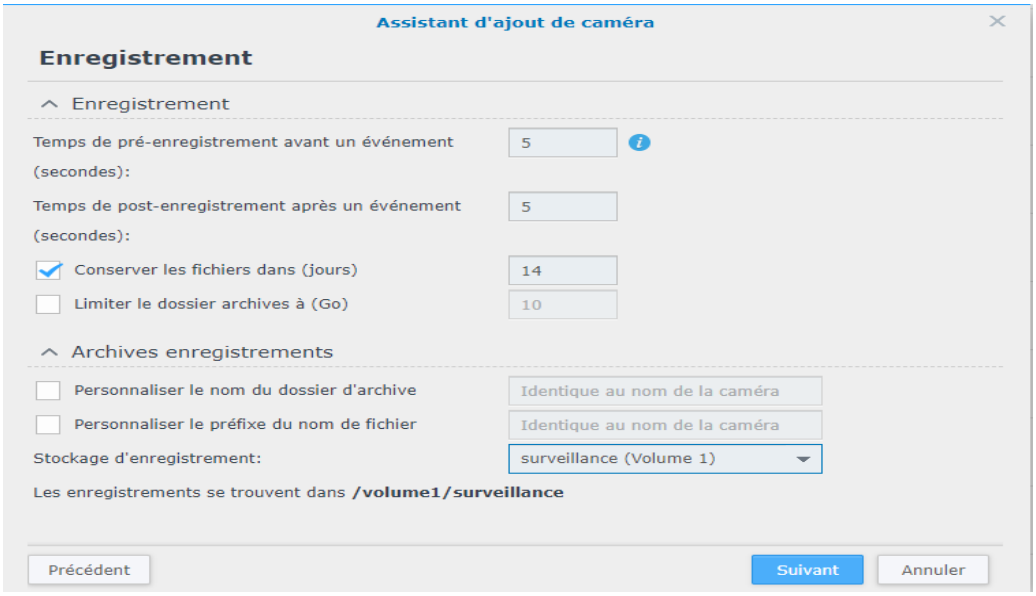

- Choisir la qualité d'image.

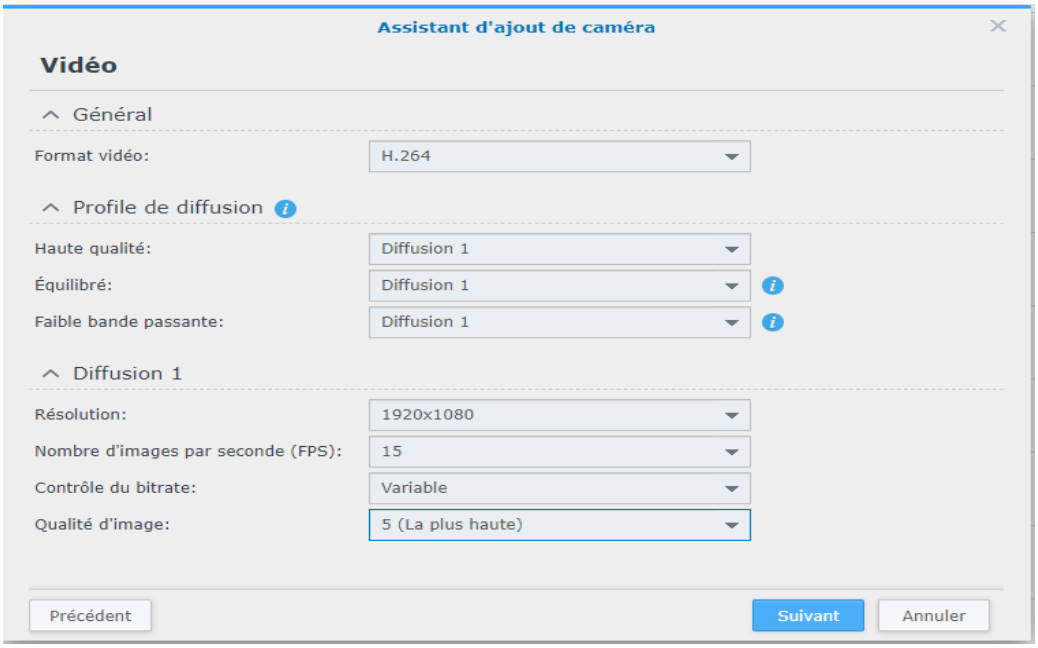
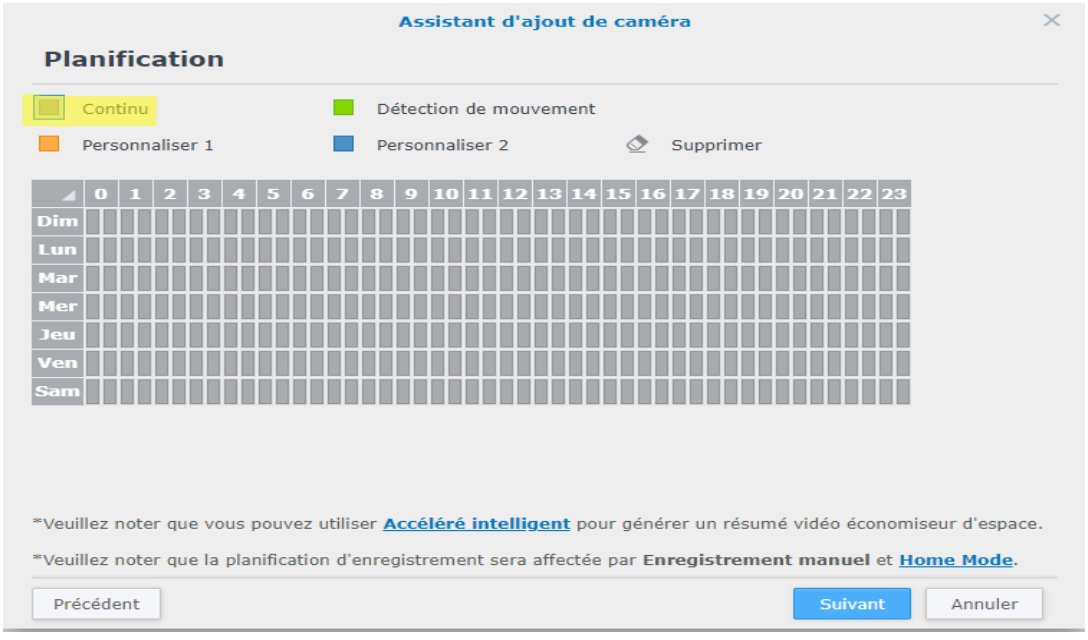
- Choisir le visionnage en continu des caméras.